

## ■安全上のご注意

火災、感電、人身傷害の危険を防止するために以下の指示を守ってください。

**警告**  
この注意事項を無視した取り扱いをすると、重大な事故を引き起こす可能性が予想されます。

- 次のような場合には、直ちに電源を切る。
  - 異物が内部に入ったとき。
  - 製品に異常や故障が生じたとき。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理・部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対しない。
- 本製品に異物（燃えやすいもの、硬質、針金など）を入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する器具の上など）での使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- 風呂場、シャワー室での使用や保管はしない。
- 雨天時の野外などのような湿気が多い場所での使用や保管はしない。
- 本製品の近くに液体の入ったもの（水や薬品等）を置かない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。

## 注意

- 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤作動する場合があります。またラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- 外装のお手入れは乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管する。
- スイッチやつまみに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
- 外装のお手入れにベンジン、シンナー、強燃性の液体、コンパウンドは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。



## 取扱説明書


このたびは、E.D.GEAR EDA miniをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。

販売元:

**島村楽器株式会社**

〒132-0035 東京都江戸川区平井6-37-3

## ■各部の名称と機能

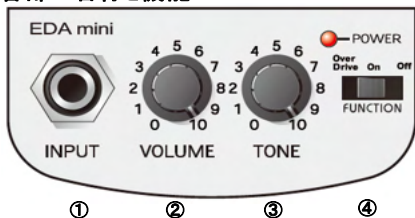

### ①INPUTジャック

標準1/4"ジャックの入力端子です。  
エレキトリック・ギターと接続してください。

### ②VOLUMEコントロール


出力レベル(音量)をコントロールします。

### ③TONEコントロール

音質をコントロールします。右に回すと高音域が強調されます。

### ④POWERスイッチ

ONにすると電源が入りギターサウンドが出力できます。  
OverDriveにすると、オーバー・ドライブ・サウンドが出力されます。



### ⑤PHONESジャック

ヘッドフォンを接続します。  
PHONEジャックの入力端子です。

### ⑥ACアダプター・ジャック

ACアダプターによる電源供給が可能です。  
DC9V/500mA~/センターマイナスタイプ  
ACアダプターがご使用いただけます。  
他のACアダプターを使用された場合、故障の原因となることがあります。  
(推奨市販アダプター: BOSS PSAアダプター)

## ■ご使用方法

1. 9V乾電池をセットするか、またはACアダプターを接続してください。
2. VOLUMEコントロールが“0”であることを確認し、INPUTジャックに楽器を接続してください。
3. POWERスイッチをONにし、希望の音量、音質になるように各コントロールつまみを調節しご使用ください。

## ■ご注意

- POWERスイッチをONにしても、LEDライトが暗い、点灯しない場合は、電池が消耗していますので交換してください。
- 電源をONにしたままで、プラグを抜き差ししないでください。故障の原因となります。

## ■仕様

出力: 3W 消費電流: 350mA スピーカー: 3インチ(7.6cm), 4Ω  
端子: INPUTジャック, PHONEジャック, ACアダプター・ジャック  
外寸: 137.5mm(縦) \* 125mm(横) \* 81.5mm(奥行き)  
重量: 400g(バッテリー含む)  
電源: 9V乾電池6F22/006P  
ACアダプター(DC9V/500mA~/センターマイナス)  
電池駆動時間: 約1時間(アルカリ電池使用時)

\*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。