


■サウンドコントロール

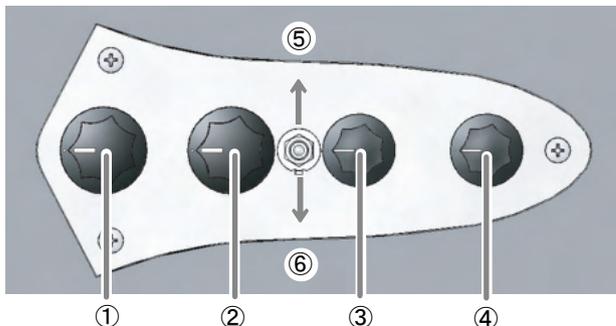

- ① FRONT VOLUME**
フロントピックアップのボリュームを調節します。
- ② REAR VOLUME**
リアピックアップのボリュームを調節します。
- ③ TREBLE EQ**
高音域を調節します。センタークリックでフラット、右にまわすとブースト、左にまわすとカットします。
- ④ BASS EQ**
低音域を調節します。センタークリックでフラット、右にまわすとブースト、左にまわすとカットします。

<ミニスイッチ部> アクティブ/パッシブ切替

- ⑤ PASSIVE (EQバイパス)**
アクティブ回路を通らないピックアップ本来のサウンド。若干出力が下がりますが、独特の温かい音が魅力。
※この際③④のEQコントロールは機能しません。
- ⑥ ACTIVE**
プリアンプを使った2バンドEQによる幅広いサウンドメイクと、ノイズが少なくハリのある音色が楽しめます。

◆ご注意◆
ミニスイッチの構造上、切替時に電位差によるスイッチングノイズが発生する場合があります。

■主な仕様

イコライザレベル : TREBLE(トレブル) : \pm **dB @ *****kHz

BASS(ベース) : \pm **dB @ *****kHz

電源 : 006P 9V角型乾電池 (電池ボックスはボディ背面に装備)

■トラブルについて

<音が出なくなった、ノイズが増えたなど>

この楽器は電池を使用しております。特に断線や損傷も無いのにもかかわらず音についてトラブルが発生した際は、電池が消耗している、もしくは切れている可能性もあります。

まずは新しい電池で動作をご確認頂き、それでも改善されない場合はお買い求めの楽器店にお持ち下さい。

◆電池について◆

- 工場出荷時に付属している電池は動作確認用ですので、通常より寿命が短い場合があります。
- 音を出さなくてもシールドを挿すことで電源がオンになります。ご使用時以外はシールドを抜いておいて下さい。
- 長期で保管する際には、液漏れ防止のため電池を外しておきましょう。
- 電池の消耗に伴い僅かながら音質が劣化してゆきます。ライブやレコーディング前には新品の電池に交換すると良いです。

■製品に関するお問い合わせ

島村楽器株式会社

<http://www.shimamura.co.jp>

〒132-0035

東京都江戸川区平井6-37-3